


MONTAGEANLEITUNG FÜR AUFSATZROLLLADENKASTEN


INLINE 225

Rollladenkästen INLINE 225 können an jedem Fenster (PVC-, Aluminium- oder Holzfenster) montiert werden. Eine Unterputzmontage ist jedoch nur bei Fenstern mit einer Rahmendicke bis 94 mm möglich. Die Montage der Kästen ist einfach. Für einen einwandfreien Betrieb des Rollladens müssen bei der Montage jedoch die folgenden Anweisungen beachtet und die empfohlenen Schrauben verwendet werden.

1. BEFESTIGUNG DES KONSOLENHALTERS:

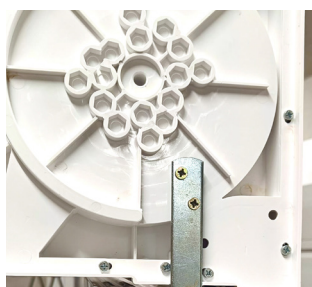

Den Halter zuerst mit Schrauben 4 x 12 mm an der Konsole befestigen. **Wichtig:** Die Schrauben dürfen nicht länger als 12 mm sein!

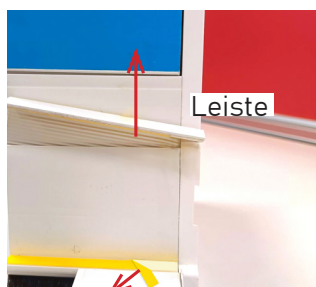


Leiste entfernen. Gelben Streifen umknicken – dieser Teil des Rollladens liegt an der Außenseite des Fensterrahmens an.




Am oberen Teil des Fensterprofils das RAL-Band anbringen.




Den Rollladen auf den Fensterrahmen setzen, ausrichten (links / rechts) und den Halter seitlich mit Schrauben 4 x 20 mm befestigen (selbstschneidende Schrauben möglich).

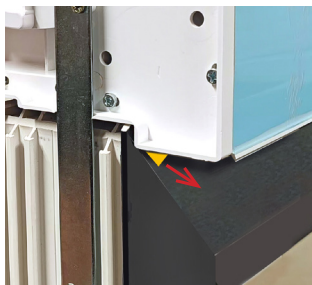

Den gelben Streifen zwischen Rollladen und Fenster abziehen.

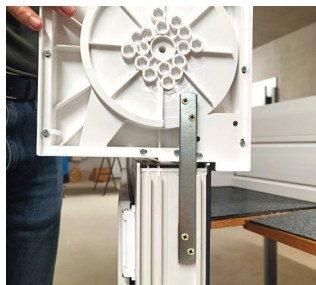

Endansicht des am Fensterrahmen befestigten Kastens.

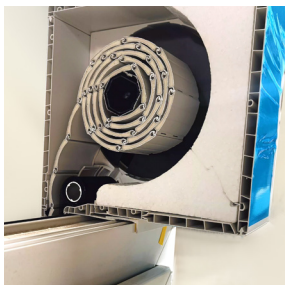


Die Leiste wieder einsetzen. Zuvor den gelben Streifen so umknicken, dass er anschließend leichter abgezogen werden kann.

2. BEFESTIGUNG DES GURTWICKLERS




Befestigung des Gurtwicklers am Fenster mit Schrauben 4 x 20 mm

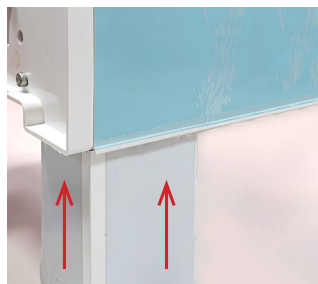

Aufsetzen der ALU-Führungsschiene

3. BEFESTIGUNG DER ALU-FÜHRUNGSSCHIENEN:

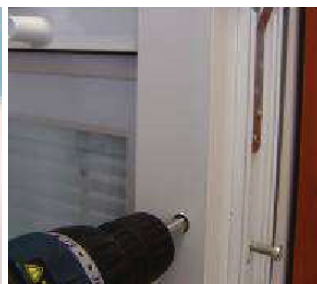

Befestigung der Führungsschiene mit Schrauben 4 x 40 mm



Bohrungen mit Abdeckstopfen verschließen