

MONTAGEANLEITUNG FÜR AUFSATZROLLLADEN

MULTI-ROLLBOX®

Die Rollladenkästen Multi-Rollbox können an jedem Fenster (PVC, Aluminium oder Holz) montiert werden. Eine Unterputzmontage ist jedoch nur bei Fenstern mit einer Rahmenstärke bis 75 mm möglich. Die Montage der Kästen ist einfach; für eine einwandfreie Funktion des Rollladens sind jedoch die nachfolgenden Montagehinweise zu beachten und die empfohlenen Schrauben zu verwenden.

1. BEFESTIGUNG DES MONTAGEPROFILS:



Der „Zahn“ liegt an der Außenseite des Rahmens an



Zur Befestigung werden selbstschneidende Schrauben 3,9 x 19 mm im Abstand von ca. 30 cm verwendet

BEFESTIGUNG DER ABDECKKAPPEN



Die Schraubenlöcher können mit Abdeckkappen abgedeckt werden



Ansicht der Konsole mit eingesetzten Abdeckkappen

2. AUFSETZEN DES KASTENS:



Variante A
Der Kasten wird durch Aufschieben auf das Montageprofil aufgesetzt



Variante B (1.)
Der Kasten wird am „Zahn“ des Montageprofils eingehängt



Variante B (2.)
Der Kasten rastet mit einem „Klick“ auf dem Montageprofil ein




Variante B (3.)
Bei breiteren Elementen muss der Kasten geöffnet und von Hand nachgeholfen werden, damit der Kasten auf dem Fensterrahmen aufsitzt

3. BEFESTIGUNG DES KONSOLENHALTERS:



Den Halter zuerst mit Schrauben 4 x 12 mm an der Konsole befestigen. **Wichtig:** Die Schrauben dürfen nicht länger als 12 mm sein!

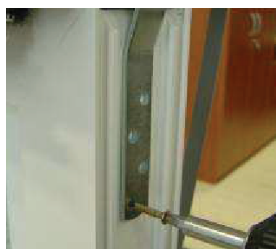

Befestigung des Halters am Fensterrahmen mit Schrauben 4 x 20 mm (auch selbstschneidend möglich)



Endansicht des befestigten Kastens

4. DES GURTWICKLERS



Befestigung des Gurtwicklers am Fenster mit Schrauben 4 x 20 mm

5. BEFESTIGUNG DER ALU-FÜHRUNGSSCHIENEN:



Die richtige Position der ALU-Führungsschiene liegt 7 mm vom Kastenende entfernt!



Aufsetzen der ALU-Führungsschiene



Die ALU-Führungsschiene so positionieren, dass der „Zahn“ in der Führungsschiene direkt an deren Seitenwand verdeckt bleibt



Befestigung der Führungsschiene mit Schrauben 4 x 40 mm



Abdecken der Bohrungen mit Abdeckkappen