


MONTAGEANLEITUNG FÜR RAFFSTOREN

KRATER - sichtbare Blende

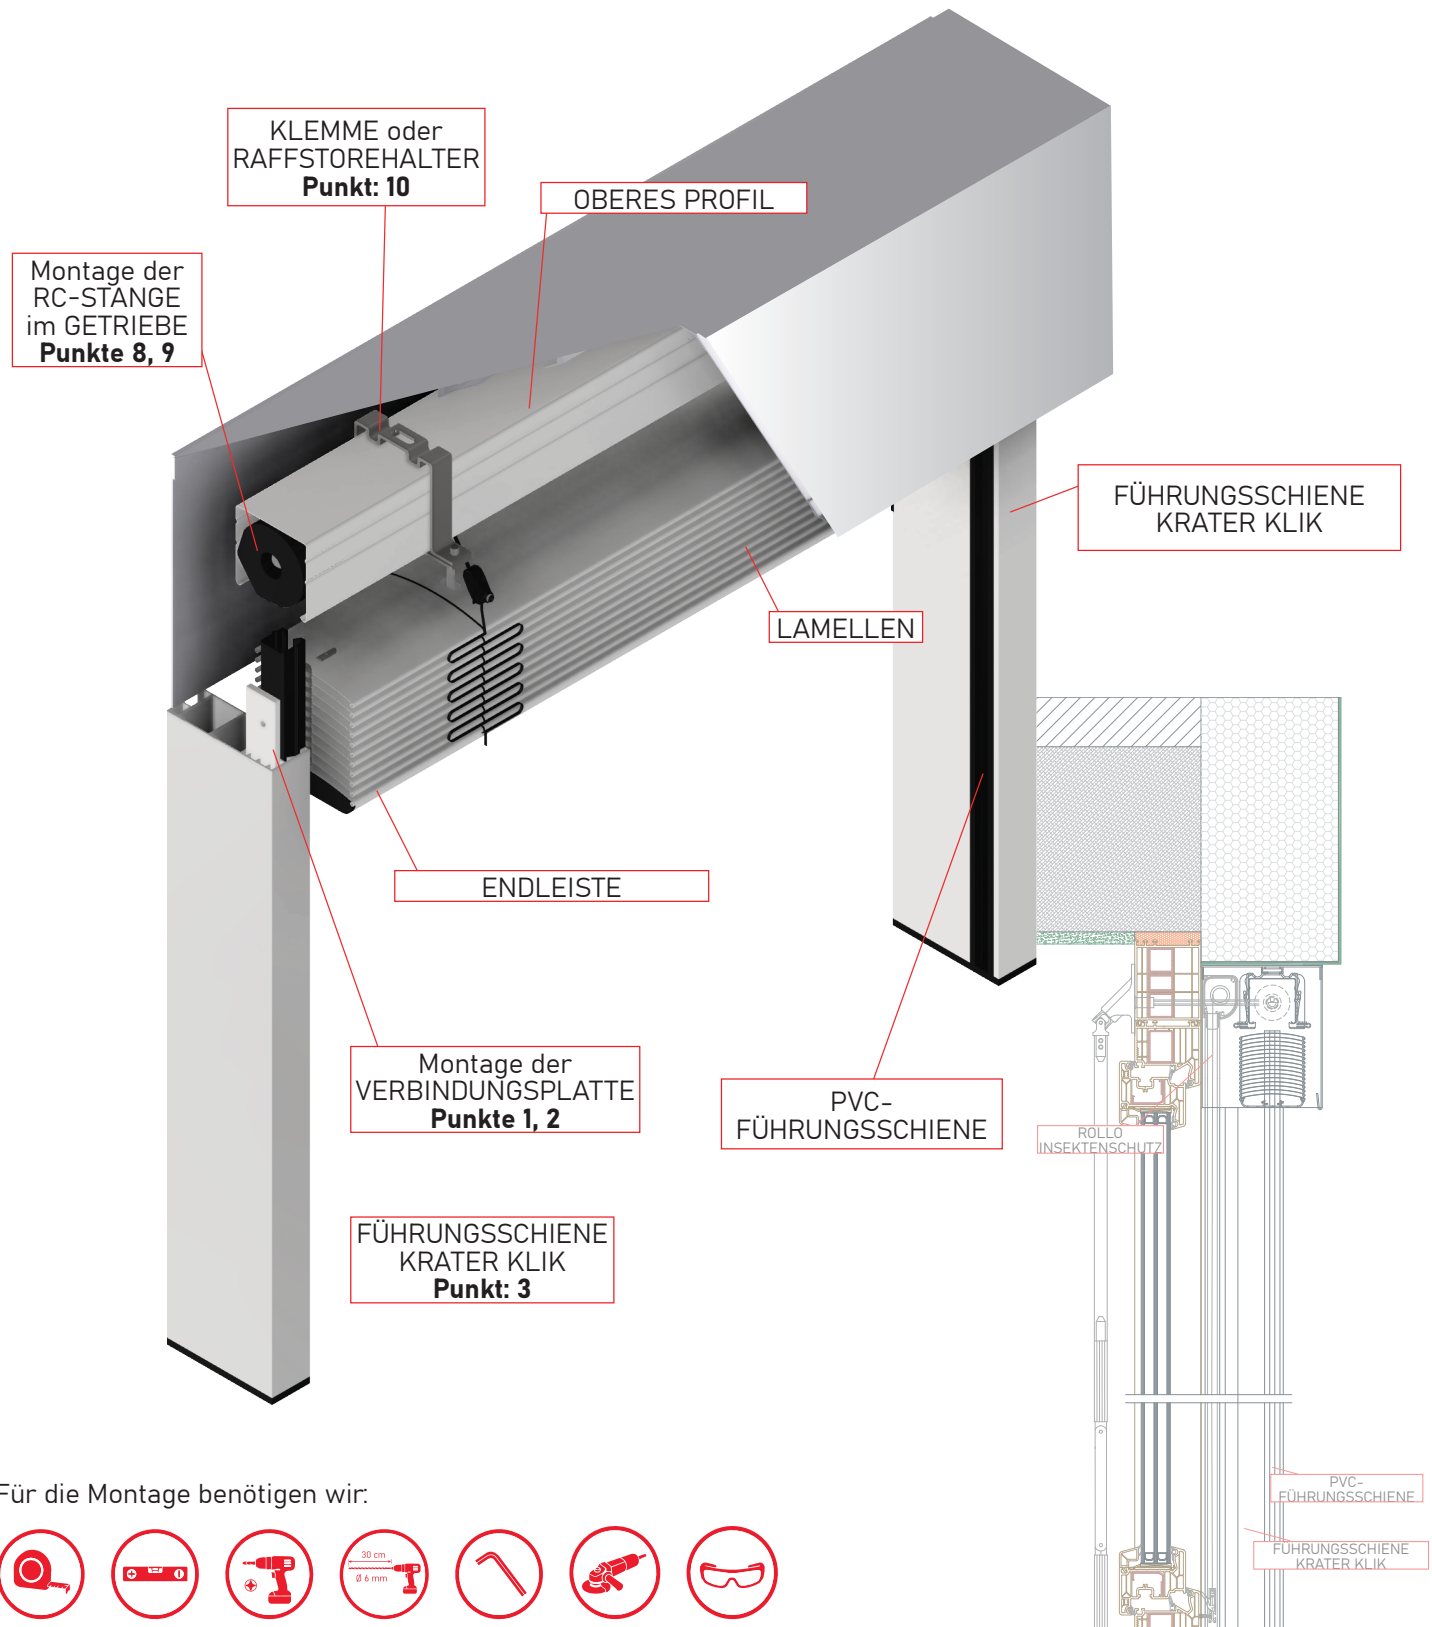

Für die Montage benötigen wir:





Abbildungen sind symbolisch.

Die korrekte Montage der Elemente muss gemäß folgender Richtlinie sichergestellt werden: Richtlinie für Anschlüsse an Sonnenschutzprodukten (2023)

MONTAGEANLEITUNG FÜR RAFFSTOREN

KRATER - sichtbare Blende

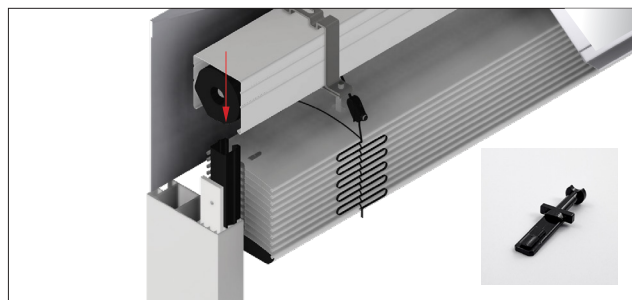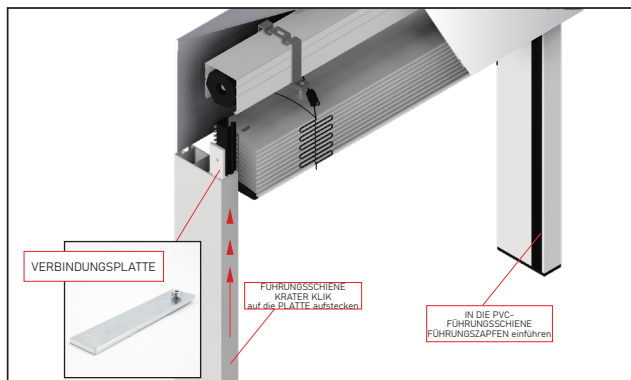

1. Auf der linken und rechten Seite **schrauben wir die Verbindungsplatte an** an der Konsole (Befestigung mit Innensechskantschraube M5x8, Innensechskantschlüssel Größe 3 verwenden).

2. Darauf achten, dass die Platte mittig an der Konsole montiert wird.

3. Auf die Platte stecken wir die **Führungsschiene** und führen vorsichtig die **Führungszapfen der Lamellen** in die PVC-Führungsschiene ein, sodass sich die Kappe des Führungzapfens mittig in der Nut der Führungsschiene befindet.

! Ausgerichtete und befestigte Lager - die Lager müssen so ausgerichtet sein, dass das Aufzugsband mittig in den Öffnungen der Lamellen verläuft.

! Gleichmäßiges Zusammenlegen der Leiterkordeln - beim ersten Hochfahren muss ein gleichmäßiges Zusammenlegen der Leiterkordeln gewährleistet sein.

4. Den Raffstore **legen wir an** den Fensterrahmen an und **richten ihn** an der Unterkante des Rahmens aus (linker und rechter Abstand sind von der Messung abhängig).

5. **Wir verschrauben ihn** mit dem Fensterrahmen (die Schrauben hängen vom Fensterrahmen ab - Holz- oder Metallschrauben; die Länge hängt von den Distanzunterlagen der Führungsschiene ab, Schraubenlänge 70-120).

! Elemente über 150 cm Breite werden zusätzlich mindestens alle 70 cm verschraubt.
! Elemente mit EM-Antrieb werden unabhängig von der Elementbreite verschraubt.
 • Raffstorehalter und Führungsschienen werden in die Rahmenverstärkungen verschraubt (bei PVC-Fenstern), um die Statik des montierten Elements zu gewährleisten.
 • Waagerechte Lage des oberen Profils.

6. Mit Abdeckkappen **decken wir die Löcher ab** für die Schrauben in der Führungsschiene.

7. [Raffstore mit EM-Antrieb]: Mit dem Prüfkabel **prüfen wir die Funktion** des Raffstores.


! Korrekter Anschluss bei Anschlüssen von **über Schalter** - die Adern am Zuleitungskonnector müssen korrekt angeordnet sein.
Korrektur Anschluss bei Anschlüssen von **Empfängern** - der Zuleitungskonnector muss korrekt angeschlossen sein.

! Korrekte Reihenfolge der Empfänger gemäß Kundenwunsch.

! Geradheit der Bänder - die Aufzugsbänder dürfen nicht verdreht oder längs gefaltet sein.

MONTAGEANLEITUNG FÜR RAFFSTOREN


KRATER - sichtbare Blende

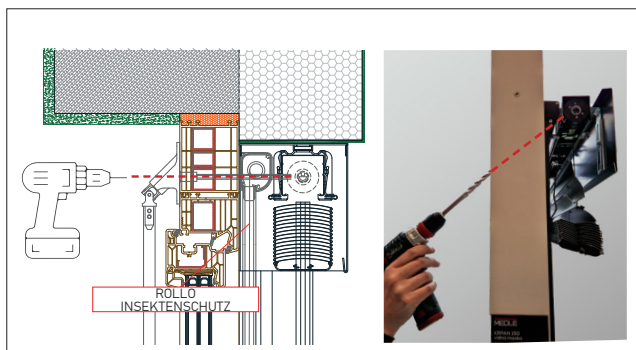

8. [Raffstore mit MC-Stange]: Mit Bohrmaschine und verlängertem Bohrer mit 10 mm Durchmesser **bohren wir ein Loch** auf der Getriebeseite. Wir beginnen mit dem Bohren von der Innenseite und kontrollieren während des Bohrens den Winkel des Bohrers, damit der Austritt des Lochs genau beim Getriebe liegt.




Korrekt gebohrte Löcher für die Monokomando

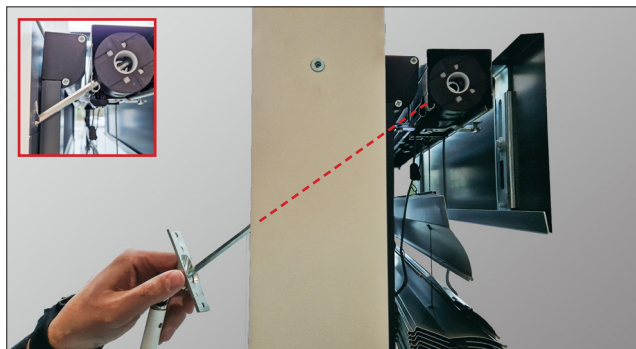

9. Durch das gebohrte Loch **setzen wir die Verbindungsachse ein** und messen den richtigen Abstand. Den Achsüberstand kürzen wir und setzen die Achse in das Getriebe ein und **befestigen die Stange** (Gelenk) am Fenster.



Der Raffstore muss **gleichmäßig hoch- und herunterfahren**, ohne zu klemmen.

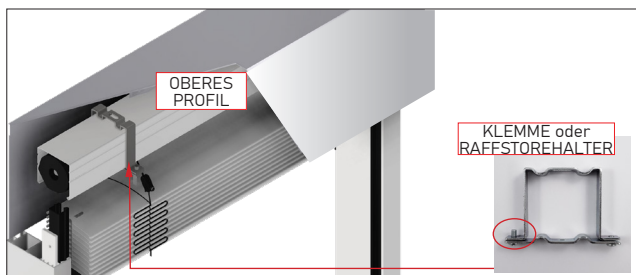

10. Wenn die Stange befestigt ist, schrauben wir die Raffstorehalter fest, damit der Raffstore befestigt wird.



11. In der gewünschten Höhe befestigen wir den **Stangenhalter**.




Symmetrie der Führungsschienen – der Abstand zwischen den Führungsschienen oben, in der Mitte und unten muss gleich sein!



Vor Verlassen des Objekts **die Funktion aller Raffstoren prüfen**.

MONTAGEANLEITUNG FÜR RAFFSTOREN

KRATER - Unterputzblende

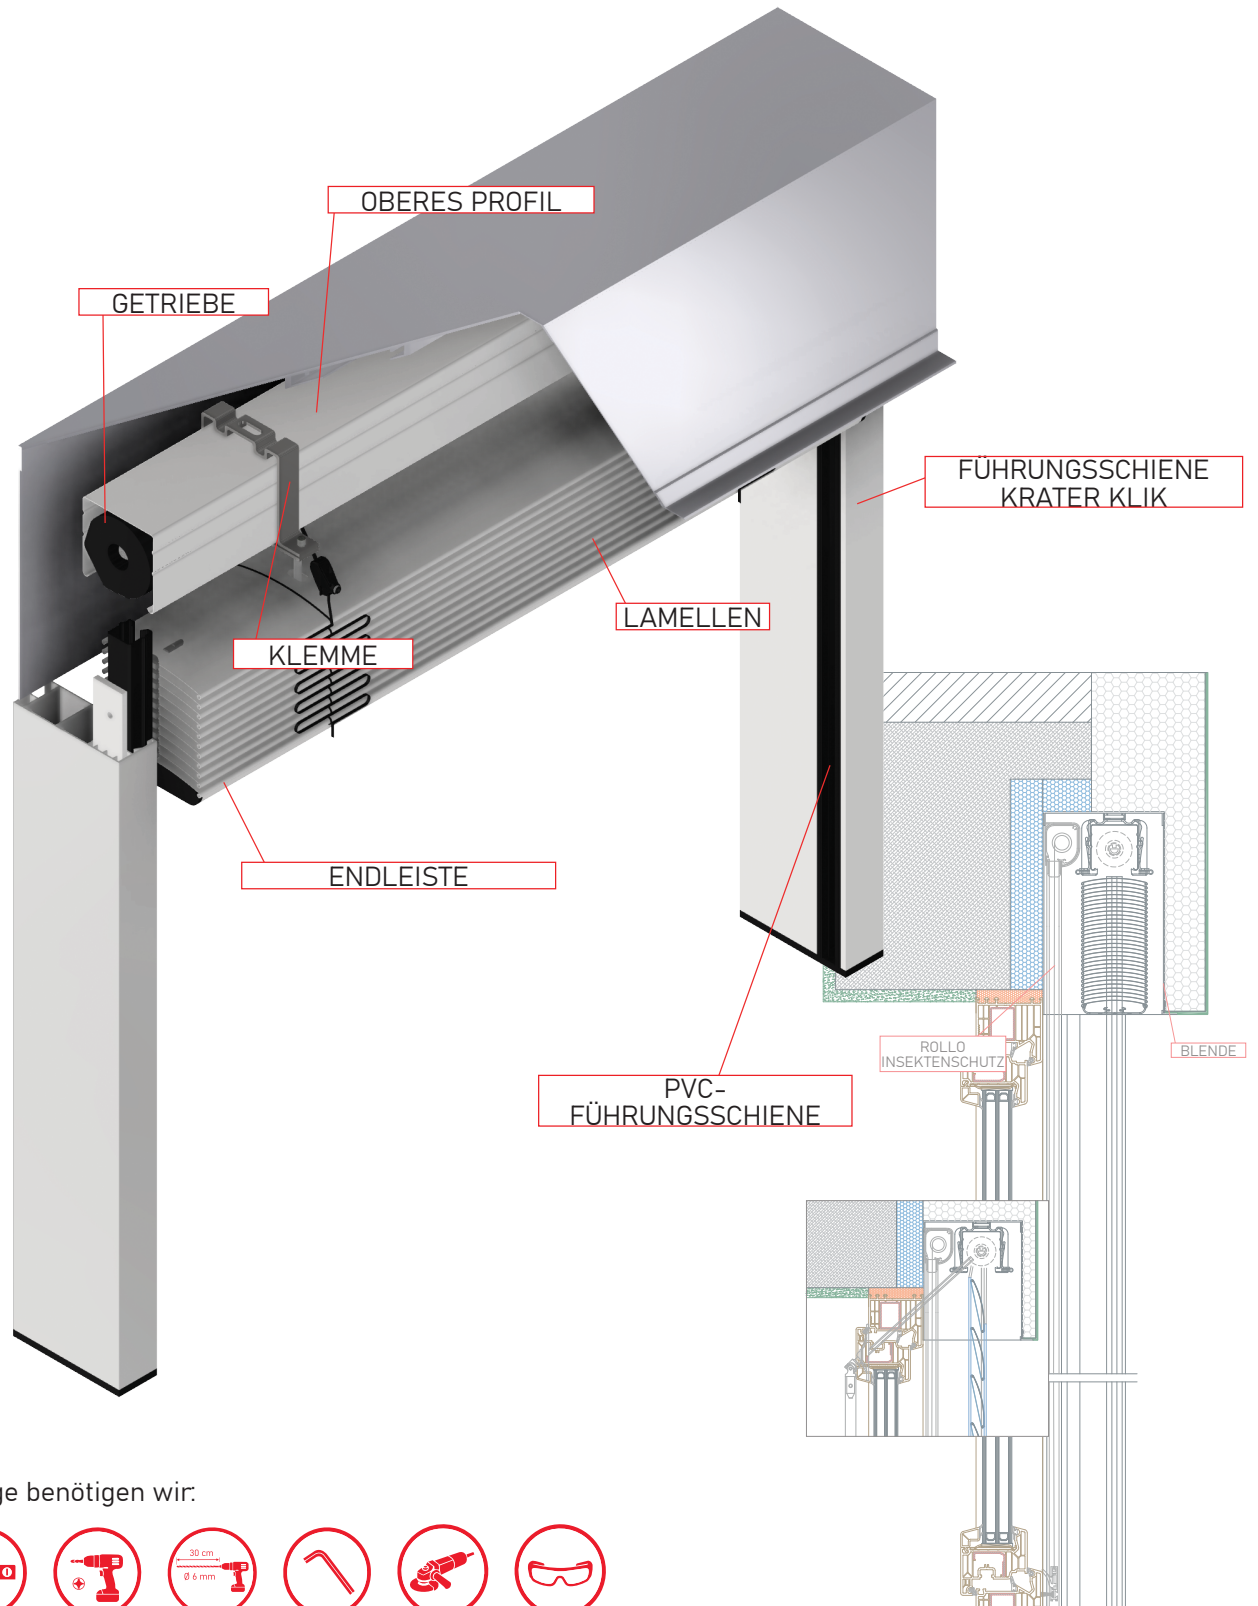

Für die Montage benötigen wir:




Abbildungen sind symbolisch.

Die korrekte Montage der Elemente muss gemäß folgender Richtlinie sichergestellt werden: Richtlinie für Anschlüsse an Sonnenschutzprodukten (2023)


MONTAGEANLEITUNG FÜR RAFFSTOREN

KRATER - Unterputzblende

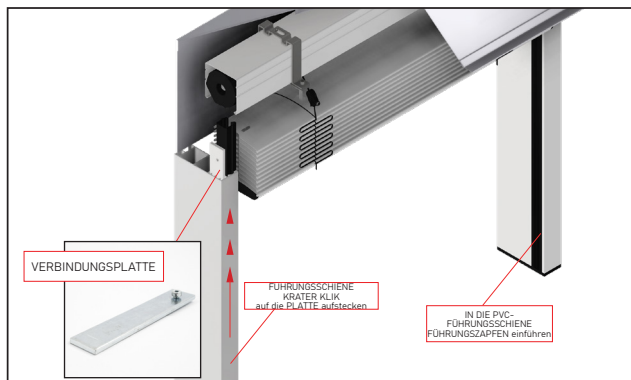

1. Auf der linken und rechten Seite **schrauben wir die Verbindungsplatte an** an der Konsole (Befestigung mit Innensechskantschraube M5x8, Innensechskantschlüssel Größe 3 verwenden).

2. Darauf achten, dass die Platte mittig an der Konsole montiert wird.

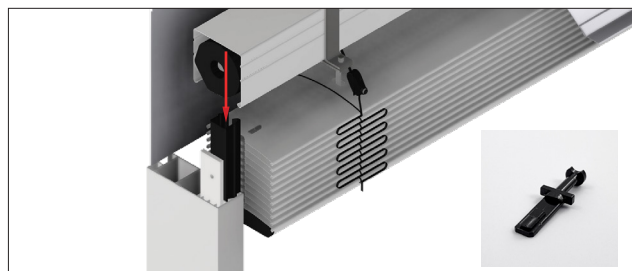

3. Auf die Platte stecken wir die **Führungsschiene** und führen vorsichtig die **Führungszapfen der Lamellen** in die PVC-Führungsschiene ein, sodass sich die Kappe des Führungszapfens mittig in der Nut der Führungsschiene befindet.

4. Den Raffstore **legen wir an** den Fensterrahmen an und **richten ihn** an der Unterkante des Rahmens aus (linker und rechter Abstand sind von der Messung abhängig).

5. **Wir verschrauben ihn** mit dem Fensterrahmen (die Schrauben hängen vom Fensterrahmen ab - Holz- oder Metallschrauben; die Länge hängt von den Distanzunterlagen der Führungsschiene ab, Schraubenlänge 70-120).



- Elemente über 150 cm Breite werden zusätzlich mindestens alle 70 cm verschraubt.
- Elemente mit EM-Antrieb werden unabhängig von der Elementbreite verschraubt.
- Raffstorehalter und Führungsschienen werden in die Rahmenverstärkungen verschraubt (bei PVC-Fenstern), um die Statik des montierten Elements zu gewährleisten.
- Waagerechte Lage des oberen Profils.




6. Mit Abdeckkappen **decken wir die Löcher ab** für die Schrauben in der Führungsschiene.

7. [Raffstore mit EM-Antrieb]: Mit dem Prüfkabel **prüfen wir die Funktion** des Raffstores.




MONTAGEANLEITUNG FÜR RAFFSTOREN


KRATER - Unterputzblende

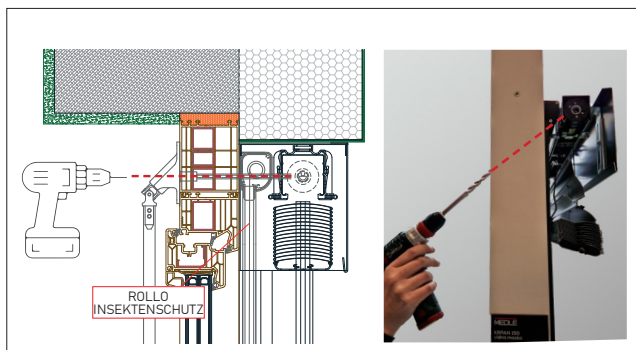

8. [Raffstore mit MC-Stange]: Mit Bohrmaschine und verlängertem Bohrer mit 10 mm Durchmesser **bohren wir ein Loch** auf der Getriebeseite. Wir beginnen mit dem Bohren von der Innenseite und kontrollieren während des Bohrens den Winkel des Bohrers, damit der Austritt des Lochs genau beim Getriebe liegt.

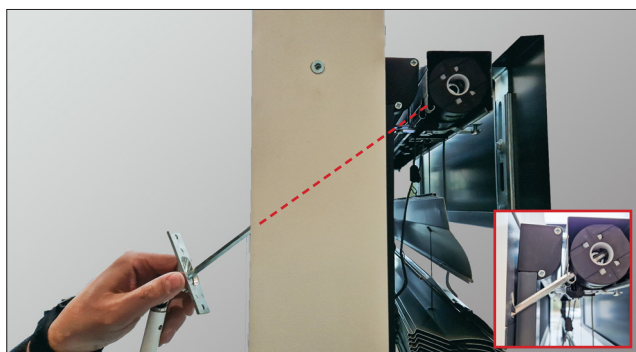

9. Durch das gebohrte Loch **setzen wir die Verbindungsachse ein** und messen den richtigen Abstand. Den Achsüberstand kürzen wir und setzen die Achse in das Getriebe ein und **befestigen die Stange** (Gelenk) am Fenster.

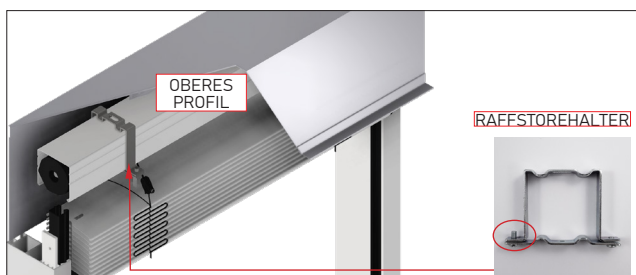

10. Wenn die Stange befestigt ist, schrauben wir die Raffstorehalter fest, damit der Raffstore befestigt wird.



11. In der gewünschten Höhe befestigen wir den **Stangenhalter**.



Symmetrie der Führungsschienen - der Abstand zwischen den Führungsschienen oben, in der Mitte und unten muss gleich sein!



Vor Verlassen des Objekts **die Funktion aller Raffstoren prüfen**.



Vor der abschließenden Fassadenschicht ist eine Sichtprüfung der Unterputzkästen erforderlich, um die Eignung für die weitere Montage und den störungsfreien Betrieb unserer Elemente sicherzustellen.