


MESSANLEITUNG

KRPAN - sichtbare Blende - Standardausführungen

SICHTBARE FÜHRUNGSSCHIENEN

- RAFFSTOREBREITE = LAIBUNGSBREITE - 1 cm

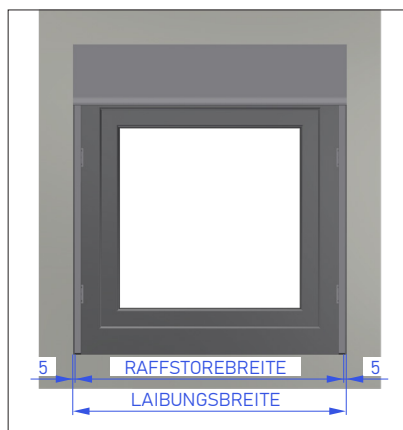


- Maßkontrolle 2 x auf unterschiedlichen Höhen, ebenso innen und außen in der Laibung!

i Montage der sichtbaren Führungsschienen nach fertiggestellter Fassade.

KRPAN - Unterputzblende - Standardausführungen

SICHTBARE FÜHRUNGSSCHIENEN

- RAFFSTOREBREITE = LAIBUNGSBREITE - 1 cm

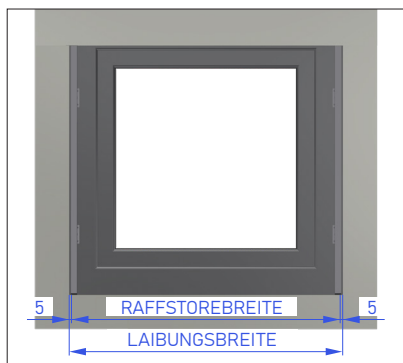


- Maßkontrolle 2 x auf unterschiedlichen Höhen, ebenso innen und außen in der Laibung!

i Montage der sichtbaren Führungsschienen nach fertiggestellter Fassade.

UNTERPUTZ-FÜHRUNGSSCHIENEN

- RAFFSTOREBREITE = FENSTERBREITE - 3 cm

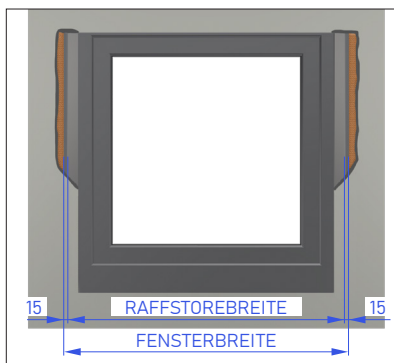

- Bei EM-Antrieb ist ein seitlicher Abstand der Führungsschienen zum Fensterrahmen von 15 mm erforderlich, bei manuellem Antrieb 10 mm.
- Fassadenüberdeckung am Fensterrahmen = 1 cm je Seite

i Montage der Unterputz-Führungsschienen vor der Fassade.